SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR

YZF-R1　外装キット 組付・取扱説明書

適応機種
'98、'99モデルYZF-R1
('00モデル以降には使用できません)

工数：1.5h

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構 成 部 品

No.	品　　名	部品番号	数量	備　　考
①	外装一式		1	明細はP2参照
②	ヘッドライトユニットAss'y	5JJ-84310-10	1	
③	ウインドシールド	5JJ-Y2881-00	1	
④	フューエルセンダーユニットガスケット	42X-85753-00	1	
⑤	Oリング	4X8-24512-00	1	
⑥	サイドカバーホック	4XV-2411G-00	6	
⑦	シート3	5JJ-2848L-00	1	
⑧	シート4	5JJ-2848M-00	1	
⑨	音叉ビトロエンブレム（シルバー） ϕ60	Q5K-YSK-001-T04	1	
⑩	ヘッドライトダンパー	5JJ-84345-00	2	
⑪	グロメット（ヘッドライト）	90480-18171	1	
⑫	ダンパー（Lアンダーカウル）	4BR-2834E-00	1	
⑬	ダンパー（Rアンダーカウル）	1TX-28371-00	1	
⑭	シール2（Rアンダーカウル）	1JK-21735-00	1	
⑮	エンブレム1（YZF文字）	5JJ-2839H-10	2	青ベースグラフィック（青／銀用）
	エンブレム1（YZF文字）	4XV-2839H-50	選択	透明ベースグラフィック（黄／黒用）
⑯	エンブレム（EXUP文字）	4XV-28338-50	2	
⑰	エンブレム（DELTABOXⅡ文字）	4XV-28328-70	2	青ベースグラフィック（青／銀用）
	エンブレム（DELTABOXⅡ文字）	4XV-28328-60	選択	黒ベースグラフィック（黄／黒用）
⑱	ヤマハエンブレム（フロントフェンダー）	99241-00100	2	
⑲	ヤマハエンブレム（アンダーL）	99241-00320	1	
⑳	ヤマハエンブレム（アンダーR）	5JJ-2153E-00	1	
㉑	ヤマハエンブレム（テール）	99231-00080	1	
㉒	エンブレム（R1文字小）	4XV-28315-50	3	青ベースグラフィック（青／銀用）
	エンブレム（R1文字小）	4XV-28315-00	選択	白ベースグラフィック（黄／黒用）

※⑮、⑰、㉒は車体色によって同梱エンブレムが異なります。
※部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

① 外 装 一 式 の 明 細

No.	品　　名	数量	備　　考
ⓐ	フューエルタンク	1	
ⓑ	フロントフェンダー	1	
ⓒ	リヤフェンダー	1	
ⓓ	フロントアッパーボディ	1	
ⓔ	サイドカバー1	1	テールカウル
ⓕ	パネル1	1	センターカウルL
ⓖ	パネル2	1	センターカウルR
ⓗ	インナーパネル1	1	センターカウル内側L
ⓘ	インナーパネル2	1	センターカウル内側R
ⓙ	アンダーカバー1	1	アンダーカウルL
ⓚ	アンダーカバー2	1	アンダーカウルR
ⓛ	インナーパネル3	1	アンダーカウル前側

※単品での補修部品の設定はありません。

作業に取りかかる前に

- 全ての部品が同梱されているか確認してください。
- 本キットに含まれていないボルト、ナット、スクリュー、グロメット、カラー類はすべて再使用するため、取り外したスタンダードパーツから外装キットへの組み替えをお願いいたします。また、サブ組みされていないパーツは、あらかじめ組み上げてください。
- **フューエルタンクの交換を行う前に、タンク内に残ったガソリンを完全に抜きとります。**
- **バッテリーの⊖リード線を取り外してから、ウインカーランプ、ヘッドライトを取り外してください。**
- エンブレム類の貼り付けは薄めた中性洗剤を貼り付け面にスプレーし、やわらかなタオルなどで中央から四方に水滴を押し出します。残った気泡は針やカッターなどを使用し、エア抜きをしてください。
  ドライヤーなどで温風をあてながら貼り付けしますとよりなめらかに仕上げることができます。

⚠警 告

ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。ガソリンを抜きとる場合は、火気を近づけないでください。

⚠注 意

- **作業は安定した平坦な場所で行い、車体を確実に支えることが可能なスタンドを必ず使用してください。**
- **こぼれたガソリンは、布きれなどできれいにふき取ってください。**
- **劣化したり、変形したパッキンは必ず新品と交換してください。**

取 付 方 法

1 シート、アンダーカウル、バックミラー、ウインカーランプ、アッパーカウルを取り外します。 🕮
2 フューエルタンクオーバーフローホース、フューエルリターンホース、フューエルホース、フューエルポンプカプラーを取り外します。 🕮
3 スタンダードのテールカウルをフレームより取り外します。 🕮

フューエルタンク

1.スタンダードのフューエルタンク構成部品をはずし、キットのフューエルセンダーガスケット④、Oリング⑤に交換して、キットのフューエルタンクⓐに組み付けます。 🕮

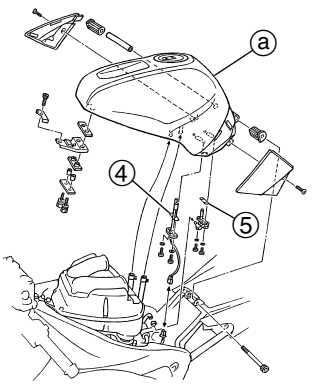

サイドカバー1（シートカウル）

1.キットのサイドカバー1ⓔ（シートカウル）をフレームに組み付けます。🕮

フロントフェンダー

1.スタンダードのフロントフェンダーを取り外し、キットのフロントフェンダーⓑを組み付けます。🕮

サイドカバー

1.キットのフューエルタンクⓐに、キットのサイドカバーホック⑥（3か所）を貼り付けます。

要　点

- スタンダードサイドカバーをフューエルタンクに合わせ、位置決めをしてキットのサイドカバーホック⑥をキットのフューエルタンクⓐに圧着します。（左右）
- ホックの接着剤が固定するまでサイドカバーは取り外さないでください。

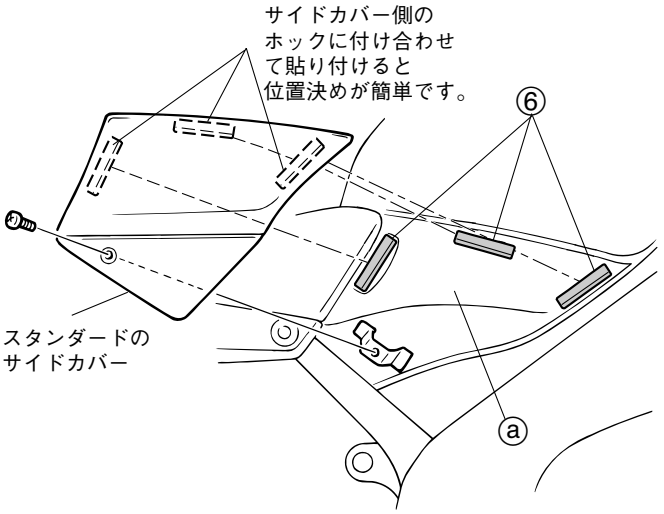

ヘッドライト

1.キットのヘッドライトユニットAss'y②に、キットのヘッドライトダンパー⑩を図のように貼り付けます（左右）。

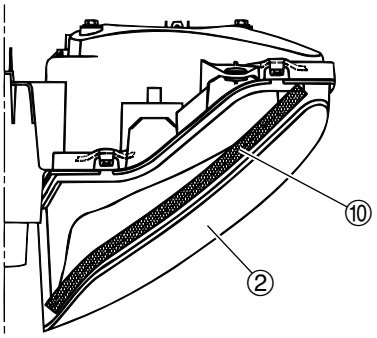

2.ヘッドライトユニットAss'y②に、キットのグロメット⑪を組み付け、キットのフロントアッパーボディⓓに組み付けます。

⚠注 意

- **ヘッドライトバルブのガラス部分には油分の付着を防ぐため手で触らないでください。守らないとガラスの透明度、バルブの寿命、照射光に影響を与えます。ヘッドライトバルブが汚れた場合には、アルコールかラッカーシンナーを染み込ませた布で完全に拭き取ってください。**
- **走行直後はヘッドライトバルブが熱くなっています。ヤケドなどしないように注意して作業をしてください**

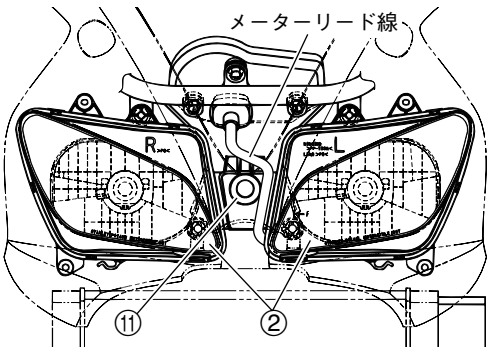

要　点

メーターリード線を右図のように配索します。

カウリング

1.キットのアンダーカバー1（アンダーカウルL）ⓙのケガキ線に沿ってダンパー⑭を貼り付けます。

要　点

必ずケガキ線に沿って貼り付けてください。

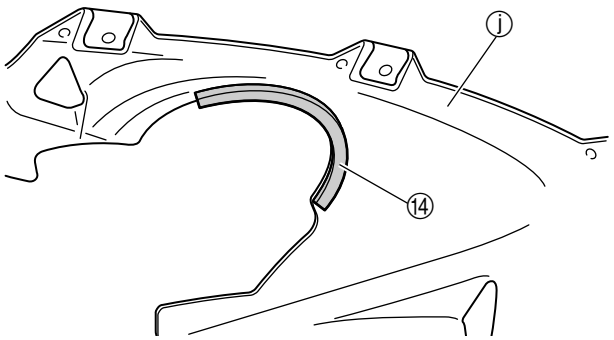

2.キットのアンダーカバー2（アンダーカウルR）ⓚにダンパー2⑫、シール2⑬をそれぞれケガキ線から出ないように貼り付けます。

要　点

必ずケガキ線から出ないように貼り付けてください。

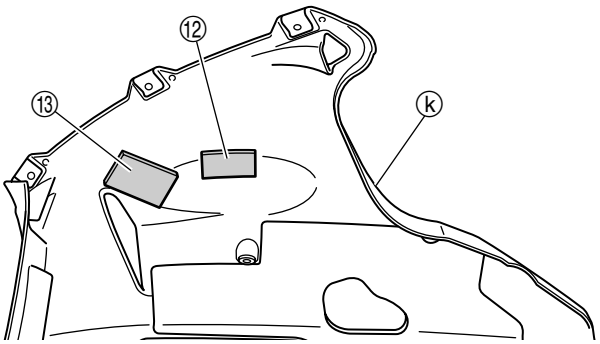

3.キットのアンダーカバー1（アンダーカウルL）ⓙ、アンダーカバー2（アンダーカウルR）ⓚ、インナーパネル 3（アンダーカウル前側）ⓘを組み立て、シート4⑦、シート3⑧を貼り付けます。

要　点

必ずシート4⑦、シート3⑧の順序で貼り付けてください。

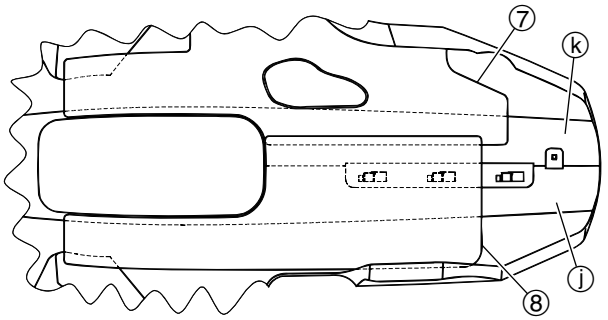

4.キットのパネル1（センターカウルL）ⓕ、パネル2（センターカウルR）ⓖにインナーパネル1（センターカウル内側L）ⓗ、インナーパネル2（センターカウル内側R）ⓘとスタンダードのウインカー左右を組み付けます。
5.キットのフロントアッパーボディⓓを車両に組み付け、バックミラー、コンソールパネルを取り付け、ヘッドライトの結線をします。
6.パネル1、2を車両に組み付け、ウインカー左右の結線をします。
7.アンダーカウルAss'yを車両に組み付けます。
8.ウインドシールド③をフロントアッパーボディに組み付けます。
9.照明、信号系統の調整、作動確認をします。

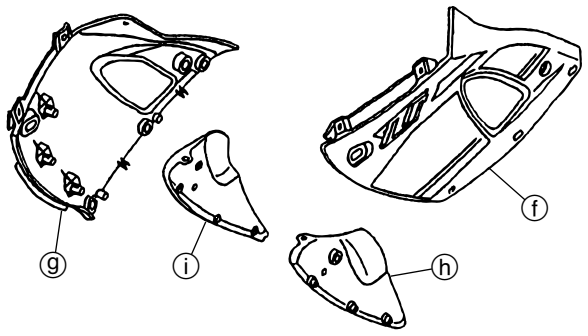

照 明、 信 号 系 統 の 調 整、 作 動 確 認

ヘッドライト照射角の調整

1.バッテリー⊖リード線を結線します。
2.サイドスタンドを外し、シートにまたがって腰をおろし車両を地面に対して垂直にします。
3.エンジンを始動してヘッドライトを点灯します。
4.ヘッドライトの光を壁などに照射して照射角度の調整をします。
5.ヘッドライト上下の向きの調整は、アジャストスクリューⒶ（左側：上下調整用）、Ⓑ（右側：上下調整用）を回して調整します。
6.ヘッドライト左右の向きの調整は、アジャストスクリューⓒ（左側：左右調整用）、Ⓓ（右側：左右調整用）を回して調整します。

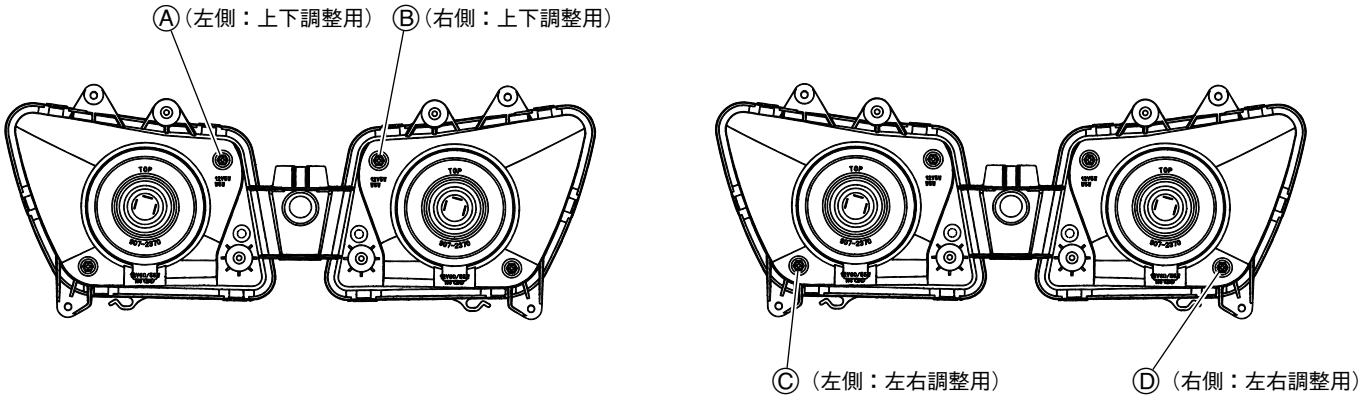

＊ヘッドライトを後方から見た図

ウインカーの作動確認

メインスイッチを“ON”の位置にしてウインカーの作動確認をします。

エ ン ブ レ ム 類 の 貼 付

エンブレム類はお好みの場所に貼り付けてください。
（構成部品表に一部、推奨貼り付け位置を記載しています。）

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR